

- Wir empfehlen, die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit dem Schmierspray Never-Seez zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge auf die Scharniere. Diesen Spezialspray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtungen liefert und ersetzt (kostenpflichtig).

Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell large) für Ihr Modell QUADRO können Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen.



Wissenswertes zu QUADRO


Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	7 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	2.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	
QUADRO Stahl:	193 kg
QUADRO Speckstein:	255 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	180 mm
- Raumheizvermögen max.:	300m ³
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	3-9 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	7.80
- Abgastemperatur:	300°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.11 mbar
- Erforderlicher Förderdruck (bei 80% Nennwärmeleistung):	0.10 mbar

Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung „Gewusst wie“.

Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von QUADRO einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.

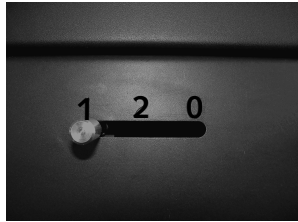

- 0** = **Position Luftzufuhr aus.** In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht gefeuert wird.
- 1** = **Position Primärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.
- 2** = **Position Sekundärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primärluftzufuhr nahezu **geschlossen**, die Sekundärluftzufuhr **offen**. Abbrandposition

Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Anzündhilfen anzünden und Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz an die Rückwand (mit der Rinde zur Wand) gelehnt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen



Ascheentleerung

- Aschenentleerung: Die Aschenschublade dient zum Auffangen und Transportieren der überschüssigen, heruntergerüttelten Asche.
- **Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!**
- Aschekasten-Tür durch ziehen am Griff öffnen. Den unter dem Aschebehälter liegende Deckel herausziehen und über dem Behälter einschieben. Behälter mit Deckel entfernen und entleeren. Nach dem Entleeren den Deckel unbedingt wieder unter den Behälter schieben.



- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbeet leichter wieder anfeuern lässt.

Hinweise

- Die feststehende Tür kann bei Bedarf durch lösen der beiden Inbusschrauben geöffnet werden.

